


제1강!

시작하기

본 시스템을 사용하기 위해서
기본적으로 알아야 할 사항입니다.
시스템 구성과 기본적인 사용법
그리고 윈도우에 대해
간단히 설명합니다.

시스템 살펴보기


앞면/오른쪽면

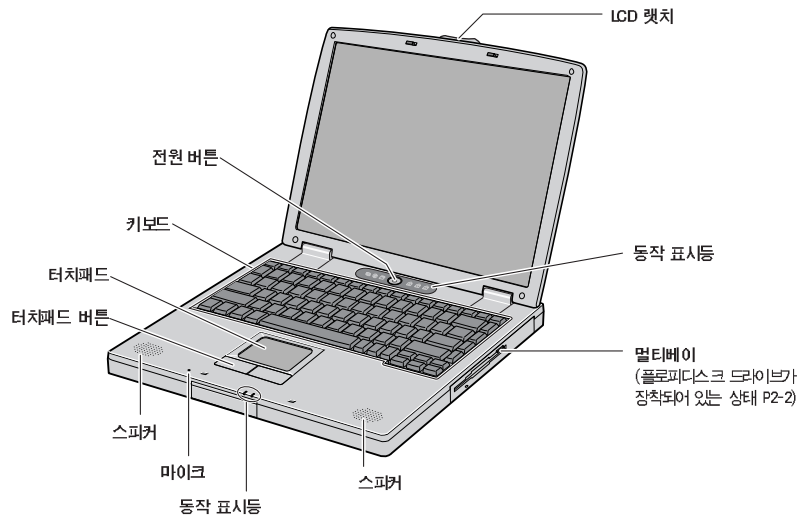


■ 동작표시등 (LED: Light Emitting Diode)

표시등	이름	기능
	하드디스크 표시등	녹 색- 하드디스크를 사용하는 경우
	CD-ROM 표시등	CD-ROM, 또는 DVD-ROM, CD-RW 드라이브가 동작할 경우
	FDD (플로피디스크) 표시등	플로피디스크 드라이브가 동작할 경우
	대문자 사용 표시등	영문자를 대문자로 표기할 경우
	숫자 키패드 사용 표시등	숫자 키패드를 사용할 경우
	스크롤 기능 사용 표시등	특정한 소프트웨어에서만 사용 가능
	전원 표시등	녹 색 - 시스템 전원이 켜진 경우 깜박임 - 대기모드일 경우
	충전 표시등	녹 색 - 배터리가 없는 경우, 배터리가 완전 충전된 경우 주황색 - 충전 중인 경우

왼쪽면

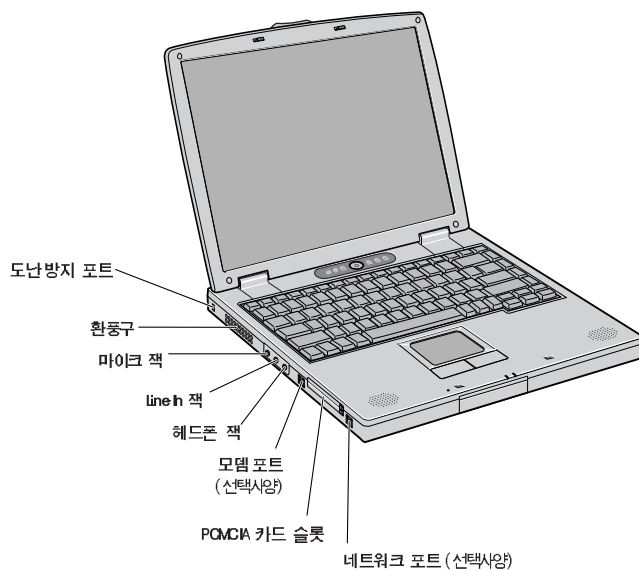


뒷면

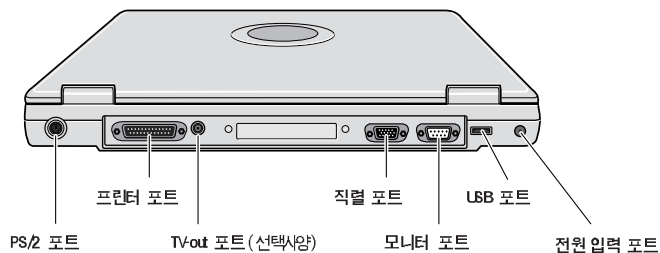

참고

도킹 연결 포트는 지원되지 않습니다.


밑면

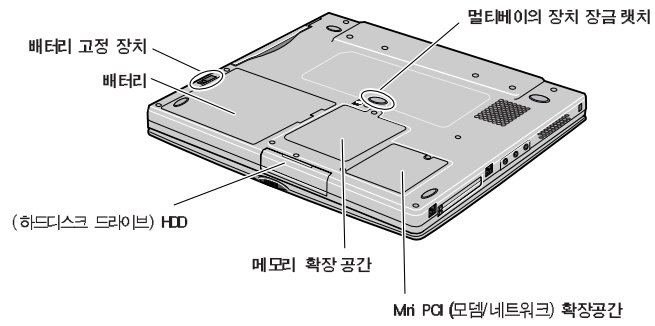

시스템 켜기/끄기


시스템 켜기

1. 배터리를 장착하고 전원을 연결합니다.
2. LCD 패널을 보기 편한 각도로 엽니다.
3. 전원버튼을 눌러 시스템을 켭니다.

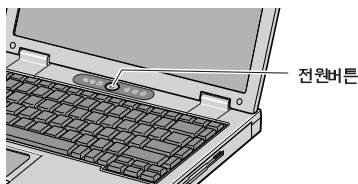

시스템 끄기

1. 바탕화면의 시작 단추를 누릅니다.
2. 메뉴에서 시스템 종료를 선택합니다.
3. [Windows 종료]에서 시스템 종료가 선택되어 있는지 확인한 후 **확인**을 누릅니다.

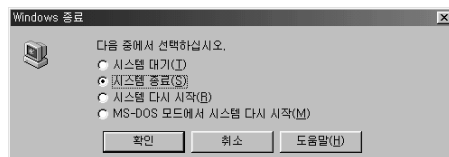

LCD 패널

LCD 패널을 열고 보기 편한 각도로 조정합니다. LCD 화면은 그 특성에 의해 주위 온도, 빛의 양, 보는 각도 등에 따라 다르게 보일 수 있습니다.

- LCD 밝기는 키보드의 <Fn> + <☞>나 <Fn> + <☛>를 눌러 조정합니다.
- LCD를 닦을 때는 컴퓨터 전용세제를 부드러운 천에 묻혀 한쪽 방향으로 닦되, 세게 누르지 마십시오.
- LCD 화면은 제조 공정상의 기술적인 한계로 인해 10개 미만의 불량 반점(화소)이 있을 수 있으며, 이것은 시스템 성능에 영향을 미치는 것이 아닙니다.
본 시스템에도 다른 회사의 제품과 동일한 수준으로 불량 반점이 있을 수 있습니다.
- 시스템에 모니터를 연결하려 할 때는 '외부 모니터 연결하여 보기'(F5-7) 설명을 참고합니다.

키보드 사용하기



■ 기능키: <Fn>키와 함께 사용

키와 조합	이름	기능
	Status	배터리의 충전 잔여량을 나타냅니다. (P4-6)
	LCD/CRT	CRT 또는 LCD를 이용할 것인지를 선택합니다. (P5-7)
	Standby	시스템을 대기(Standby)모드 상태로 전환합니다. 전원버튼을 누르면 빠져나옵니다. (P4-2)
	Num Lock	키보드의 중앙에 있는 숫자 키패드를 사용할 수 있습니다.
	Scroll Lock	특정 프로그램에서 스크롤 기능을 갖습니다.
	Pause	도스 상에서 프로그램 실행을 정지시킵니다.
	Break	도스 상에서 프로그램을 종료시키고 다른 명령을 할 수 있습니다.
	음소거	소리를 On/ Off 합니다.
	소리 크게	소리를 크게 합니다
	소리 작게	소리를 작게 합니다
	밝게	LCD 화면을 밝게 합니다.
	어둡게	LCD 화면을 어둡게 합니다.


■ 숫자 키패드

〈Fn〉 + 〈F9/Num Lock〉 키를 누르면 중앙에 있는
숫자 키 패드를 사용할 수 있습니다
기능을 해제하려면 다시 한번 누릅니다
키패드가 동작 중일 때는 숫자 키 패드 사용등(☹)이
켜지고, 동작하지 않을 때는 꺼집니다



■ 인터넷 키

인터넷 연결에 필요한 프로그램이 실행됩니다.
(매직 인터넷 자이젠, 인터넷 익스플로러)

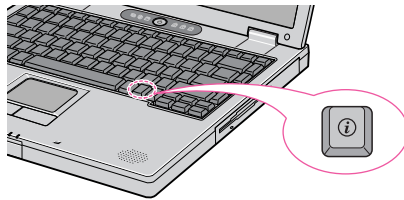


참고

외부 키보드를 사용하려면 PS/2 또는 USB 키보드를 해당 포트에 꽂고 재부팅하면
사용할 수 있습니다.

터치패드

터치패드에 손가락을 대고 움직이면 화면의 포인터(화살표)가 움직입니다.

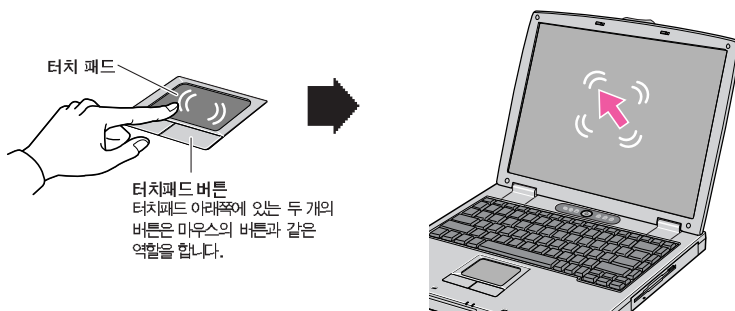

터치패드와 부가 기능을 사용하기 위해서는 이 기능을 지원하는 터치패드 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. 만약 터치패드 기능이 원할하지 않을 경우에는 다음과 같은 방법으로 삼성에서 제공하는 드라이버를 설치하여 사용하세요.

- 시스템 복원 CD중 Disc 2를 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
- D:\Driver\Mousedrv\ 디렉토리에서 사용하는 운영체제를 선택합니다.
- Setup.exe를 클릭하여 드라이버를 설치합니다.

■ 클릭 (선택) 기능

터치패드에 손가락을 대고 선택하고자 하는 아이콘이나 항목 위치에 포인터를 대고 한번 (Tapping) 두드립니다.

클릭 기능은 문서 작업시 '커서'를 옮길 때도 사용합니다.


■ 더블 클릭 (실행) 기능

터치패드에 손가락을 대고 실행하고자 하는 항목 위치에 포인터를 두고 빠르게 두 번 (Double tapping) 두드립니다.

또는, 터치패드 버튼의 왼쪽 버튼을 빠르게 두 번 누릅니다.

■ 드래그 (이동/ 선택) 기능

- 드래그 하고자 하는 부분을 클릭한 후, 클릭한 상태에서 터치패드 버튼을 왼손으로 누르고 원하는 위치로 이동시킵니다.

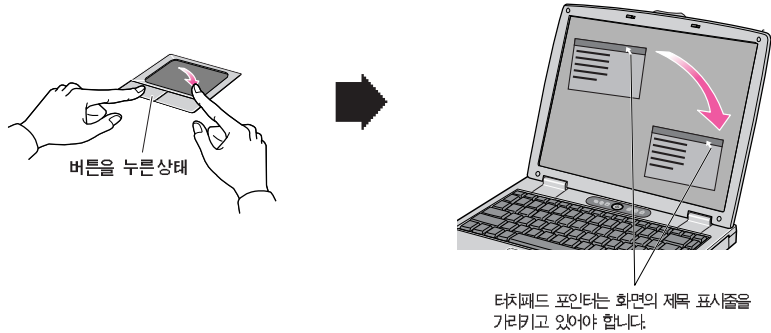

- 드래그는 개체나 문장을 선택할 수 있습니다.
선택하고자하는 시작점에서 끝점까지 드래그 해 보세요.

참고

일반 마우스를 사용하려면

	PS/2 마우스	USB 마우스
마우스만 사용	셋업의 Advanced 메뉴의 PS/2 Mouse 항목을 'Single'로 선택해야 합니다.	셋업의 Advanced 메뉴의 PS/2 Mouse 항목을 'Disabled'로 선택해야 합니다.
마우스 + 터치패드 동시 사용	셋업의 Advanced메뉴의 PS/2 Mouse 항목을 'Dual Mouse'로 선택해야 합니다.	기본값으로 이미 작동하도록 설정되어 있습니다.

주의

터치패드로 마우스를 움직이려 할 때는 손가락으로 하십시오. 그렇지 않을 경우 터치패드를 손상시킬 수 있습니다.

참고

터치패드와 터치패드 버튼을 좀 더 다양한 기능으로 사용하려면 제어판 > 마우스 부분을 참고합니다.


윈도우 98

시스템의 기본 운영체제인 윈도우를 사용하기 위해서 기본적으로 알아야 할 사항들을 살펴봅니다.

바탕화면 이해하기

시스템을 켜면 아래와 같은 바탕화면이 나타납니다.

바탕화면의 구성은 모델에 따라 다르며 사용자의 편의에 따라 변경이 가능합니다.

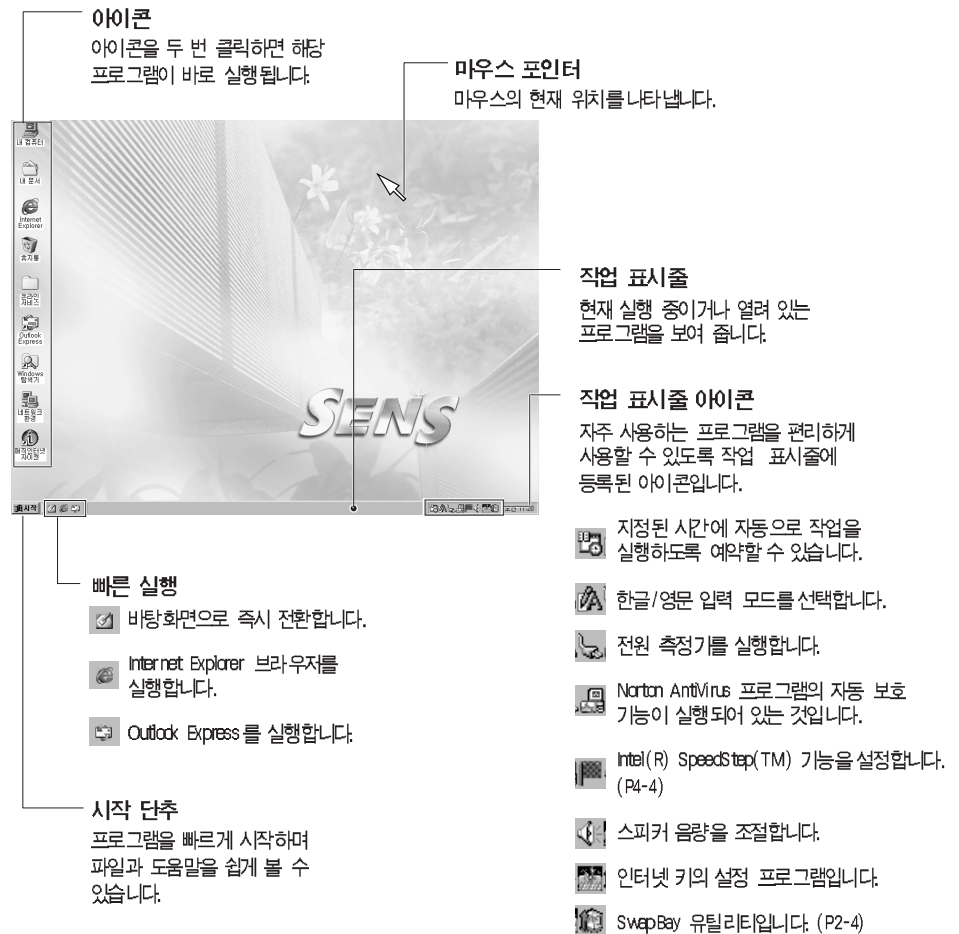


바탕화면에 있는 아이콘의 기능은 다음과 같습니다.

아이콘	기능
 내 컴퓨터	컴퓨터를 관리하고 디스크 드라이브를 탐색할 수 있습니다.
 내 문서	개인 문서 보관을 위한 공간입니다.
 Internet Explorer	인터넷을 사용하는 브라우저입니다.
 휴지통	삭제한 폴더나 파일을 모아 놓은 장소입니다.
 Outlook Express	전자 메일을 주고 받는 프로그램입니다.
 인터넷 연결	인터넷에 연결하는 프로그램입니다.
 탐색기	컴퓨터의 내용을 창 하나에서 계층적으로 볼 수 있습니다.

윈도우 창 살펴보기

윈도우에서는 모든 작업이 창에서 이루어집니다.

일반적인 창의 구성을 살펴봅니다.

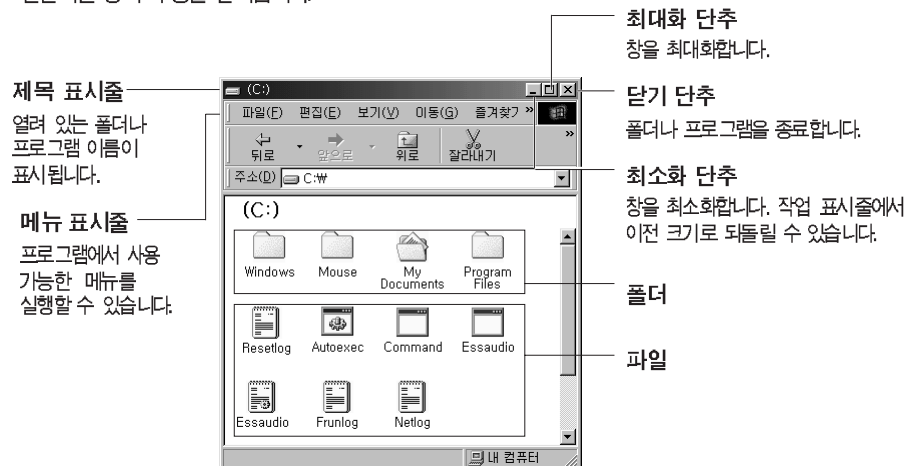

프로그램 실행하기

시작메뉴의 프로그램 폴더와 삼성 SW 모음 폴더에는 여러 응용 프로그램이 설치되어 있습니다.

예를 들어 피시딕을 실행해 봅니다.

①시작 > ②삼성 SW 모음 > ③피시딕 > ④피시딕 7.0을 선택합니다.



잠시 후 피시딕이 실행됩니다.

다른 프로그램들도 같은 방법으로 실행하면 됩니다

참고

윈도우 도움말 보기

- Microsoft Windows 사용설명서
- Windows 도움말 (시작 > 도움말 클릭)
- 온라인 자습서 (시작 > 프로그램 > 보조 프로그램 > 시스템 도구 > Windows 98 클릭)

시스템 사용 시 바른 자세

시스템을 사용하는 바른 자세를 설명합니다.

올바른 컴퓨터 작업자세는 작업의 능률을 올려 주며 신체의 피해를 방지합니다.



발의 편한 정도(foot rest) 사용



앉는 자세

- 눈의 높이는 모니터보다 약간 위로
- 목과 등은 곧게 펴고
- 다리는 자연스럽게 놓습니다
- 허리부분을 쿠션 등을 사용해 편하게 받치고
- 몸이나 목을 돌려서 작업하는 자세는 피합니다



조명은 이렇게

- 간접 조명을 사용하는 것을 권장하며
- 커튼 등으로 화면의 반사광을 차단합니다.



작업 습관은 이렇게

- 주기적으로 휴식을 취하고 몸을 움직여 근육을 풀어줍니다.
- 자주 창 밖이나 먼 사물을 보며 눈의 피로를 줄입니다.

제2차!


시스템 사용하기

시스템의 여러가지 기능을 살펴 보고,
그에 해당하는 응용 프로그램
사용법을 설명합니다.

FDD(플로피 디스크 드라이브) 사용하기

S710은 시스템 오른쪽면에 있는 멀티베이에 FDD가 이미 설치되어 있습니다.

디스켓의 레이블이 있는 면을 위로 하여 꺼냄버튼이 나올 때까지 밀어 넣습니다.

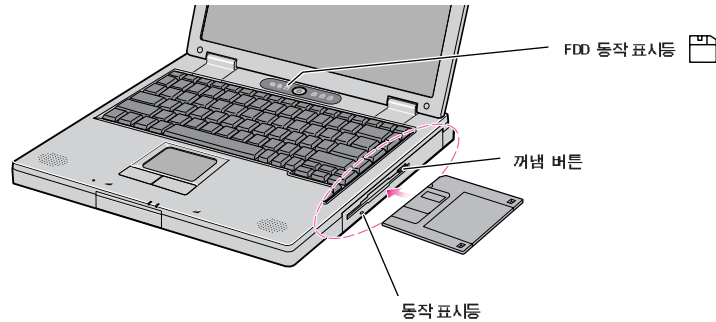


디스켓을 꺼낼 때는 동작표시등(P1-3)이 꺼졌는지 확인한 후에 꺼냄버튼을 눌러 디스켓을 꺼냅니다.

CD-ROM 드라이브 사용하기

CD-ROM 드라이브는 시스템의 오른쪽면에 있는 멀티베이에 장착하여 사용합니다.
멀티베이 사용법은 2-4 페이지를 참고합니다.

CD-ROM 드라이브의 사용법은 다음과 같습니다.

1. 시스템 오른쪽면에 있는 CD-ROM 드라이브의 꺼냄 버튼을 누릅니다.
2. CD-ROM 트레이가 밖으로 나오면 CD를 잘 맞춰서 고정시킵니다.

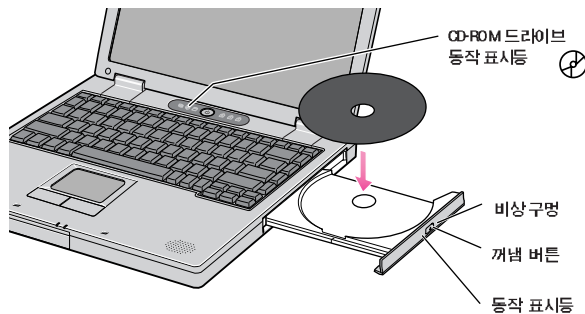

3. CD-ROM 트레이를 안으로 밀어 넣습니다.


참고 : CD-ROM 드라이브가 동작하지 않거나, 시스템 전원이 꺼진 상태에서 CD를 꺼낼 때 비상구멍에 종이 클립 한쪽을 펴서() 넣고 누르면 트레이가 밖으로 나옵니다.

주의 :
- CD를 닦을 때는 부드러운 천으로 중앙에서 바깥쪽으로 닦아냅니다.
- CD-ROM 동작 표시등이 켜져 있을 때는 CD를 빼지 않도록 주의합니다.

멀티베이 사용하기

시스템 오른쪽면에 있는 부분으로 FDD가 장착되어 있는 곳을 말합니다. FDD 외에 옵션으로 구입한 장치를 설치하면 시스템을 좀 더 효율적으로 사용할 수 있습니다.
장치를 바꾸는 방법은 다음과 같습니다.

1. 시스템을 종료합니다.
2. 시스템 밑면에 있는 멀티베이의 장치 잠금 랫치를 화살표쪽으로 밀면서 장치를 빼냅니다.

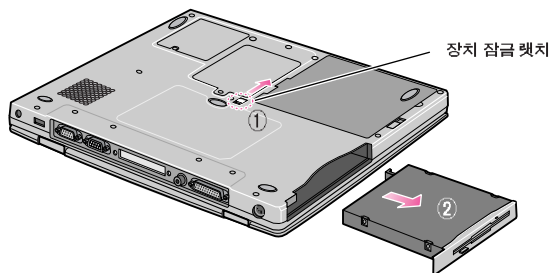


3. 설치하려는 장치를 멀티베이에 넣습니다. 이 때 장치 잠금 랫치가 완전히 잠길 때까지 밀어 넣습니다.
4. 시스템을 켜면 윈도우에서 새로 장착한 장치를 인식합니다.

참고

시스템을 끄지 않고 장치를 교체하려면

작업표시줄에 있는 SwapBay 아이콘()을 더블클릭한 후 화면의 지시대로 장치를 교체하면 됩니다.

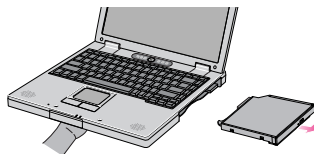

참고

멀티베이에 장착될 수 있는 장치는 다음과 같습니다. 다음의 장치를 구입할 때는 멀티베이에 장착될 수 있는지 확인하고, 필요 시 장치팩도 함께 구입해야 합니다.

- CD-ROM 드라이브
- CD-RW 드라이브
- 2nd HDD
- DVD-ROM 드라이브
- LS-100

영화/음악 기능 사용하기

Media Player


Media Player는 비디오 및 오디오 CD 파일 등을 재생합니다. 또한 인터넷을 통한 라디오 청취도 가능합니다.

시작 > 프로그램 > Windows Media Player를 클릭합니다.



CD 재생기

이 프로그램은 오디오 CD만 재생 가능합니다. 시작 단추 > 프로그램 > 보조프로그램 > 엔터테인먼트 > CD 재생기를 클릭합니다.

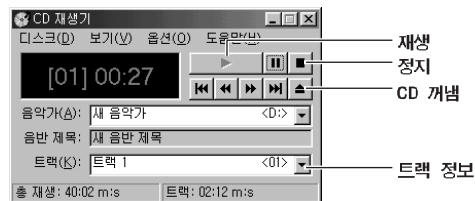


볼륨 조절하기

■ 키보드의 사용

키보드의 <Fn> + <F9/🔊> ▼ 또는 <Fn> + <F10/🔊> ▲ 을 사용하여 볼륨을 조절합니다.

■ 볼륨 조절

화면의 트레이 아이콘 중 볼륨 조정 아이콘(🔊)을 더블클릭합니다.
[Volume Control]에서 볼륨을 조절합니다.

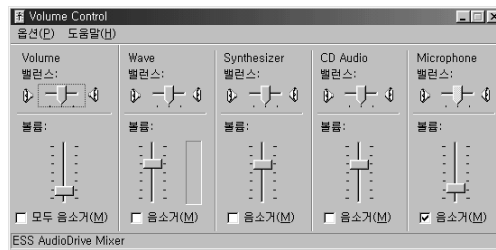


PCMCIA 카드 사용하기

시스템에 PCMCIA 카드를 장착하면 여러 가지 기능을 추가할 수 있습니다. 본 시스템이 지원하는 카드는 16/32bit I/II/III형식 카드이며 III 형식 카드는 아래쪽 슬롯에 꽂아야 합니다.

PCMCIA 카드 설치방법

1. 시스템의 옆 면에 있는 PCMCIA 카드 슬롯에 카드를 넣습니다.

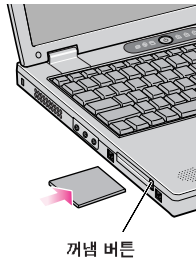

2. 카드를 넣으면 윈도우에서 드라이버 설치를 실행합니다. 만약 드라이버가 없다면 카드 구입 시 받은 드라이버 설치 디스켓을 이용하여 설치하십시오.

참고

PCMCIA 카드를 제거하려면

- a. 작업 표시줄에 있는 PCMCIA 카드 아이콘을 더블 클릭하여 제거하고자하는 카드를 선택하여 제거를 클릭합니다.
- b. 꺼냄 버튼을 한 번 누르면 버튼이 밖으로 튀겨져 나옵니다.
- c. 밖으로 나온 버튼을 누르면 PCMCIA 카드가 빠져 나옵니다.

제3강!

<http://computer.sec.co.kr>

인터넷 여행하기

인터넷에 접속하는 방법과 E-mail을
주고 받는 방법에 대해 알아봅니다.

또한 무료 인터넷 사용을 위한

초기 환경 설정 및 삼성 컴퓨터

고객들의 사이버 공간인

자이젠 등록 과정을 설명합니다.

인터넷 접속하기


인터넷 접속은 모뎀 네트워크 중 하나를 이용해서 연결할 수 있습니다. 본 시스템에는 모뎀 모듈이 장착된 시스템, 장착되지 않은 시스템 또는 모뎀/네트워크 통합 모듈이 장착된 시스템, 이렇게 세 종류의 모델이 있습니다.

본인이 구입한 시스템은 어떤 모듈을 사용하는지 먼저 확인한 후 다음의 설명을 참고하세요.

모뎀을 이용하여 인터넷 접속하기

참고 : 본 설명은 삼성컴퓨터에서 개발한 매직인터넷 자이젠 프로그램을 이용하여 인터넷에 접속하는 것을 기본으로 합니다. 매직인터넷 자이젠이란 인터넷에 쉽게 연결하도록 도와주는 프로그램입니다.


1. 전화선을 모뎀 포트에 연결합니다. 단, 키폰 전용선에는 연결하지 마십시오.

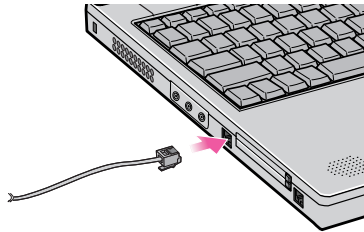


2. 바탕화면의 매직인터넷 자이젠 아이콘을 더블 클릭하여 매직 인터넷 자이젠을 실행합니다.

주의 : 모델에 따라 매직인터넷 자이젠 프로그램이 설치되어 있지 않을 수도 있습니다. 이럴 경우 시스템 복원 CD Disc 2에 있는 PC 통신 프로그램을 시스템에 설치하여 인터넷을 사용해야 합니다. (Page 3-10)


3. [위치정보]에서 지역 번호를 입력한 후 닫기를 클릭합니다.

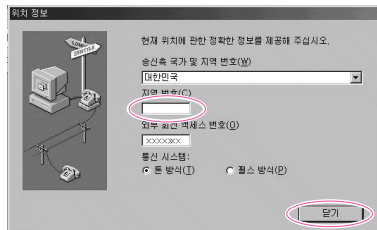

4. [매직인터넷 자이젠 설정]에서 사용자의 시스템에 맞도록 연결 방법을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

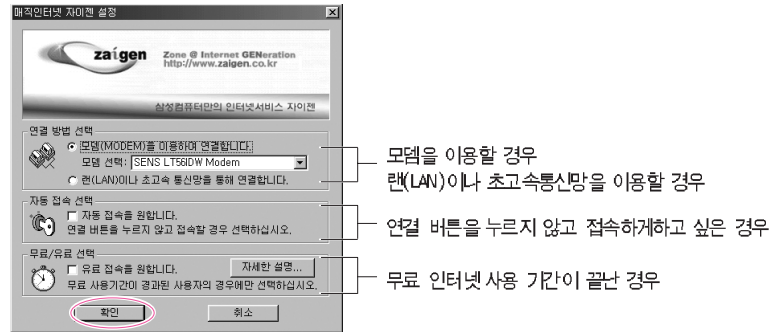

5. [매직인터넷 자이젠]이 실행되면 **연결**을 선택하여 인터넷에 접속합니다.

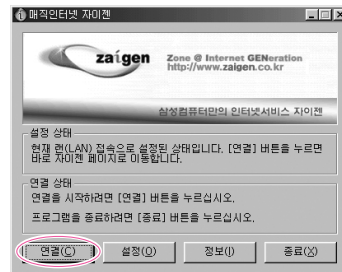


6. 인터넷으로 접속되면서 삼성컴퓨터에서 제공하는 자이젠 사이트로 연결됩니다.
자이젠은 사용자에게 유용한 정보와 기타 서비스를 제공하는 공간입니다. (Page 3-8)

■ 접속 끊기

인터넷 사용이 끝난 후 접속을 종료하는 과정입니다.

인터넷 접속 중임을 알려주는 창에서 **종료**를 클릭합니다.

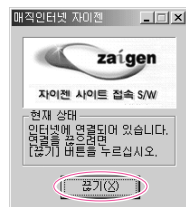


주의 : 인터넷 사용이 끝난 후 반드시 위의 방법대로 종료하십시오. 만약 인터넷 익스플로러 (브라우저)만을 종료하면 인터넷 접속이 유지되어 전화요금이 부과됩니다.

■ 접속 하기


키보드의 인터넷 키를 누릅니다

그러면 매직 인터넷 자이젠 프로그램 또는 인터넷 익스플로러(Internet Explorer)가 실행되어 손쉽게 인터넷에 접속됩니다.

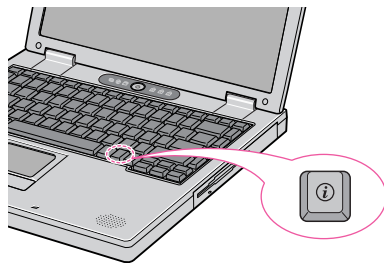


LAN을 이용하여 인터넷 접속하기

1. LAN 케이블을 LAN 포트에 연결합니다.

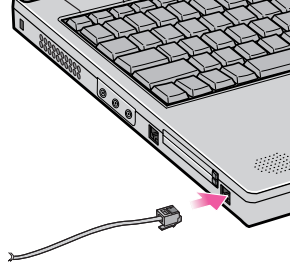


2. 시작 > 설정 > 제어판 > 네트워크를 실행합니다.
3. [네트워크]의 네트워크 구성 탭에서 'Samsung SEM-2000 MiniPCI LAN Adapter' 드라이버가 설치되었는지 확인합니다.

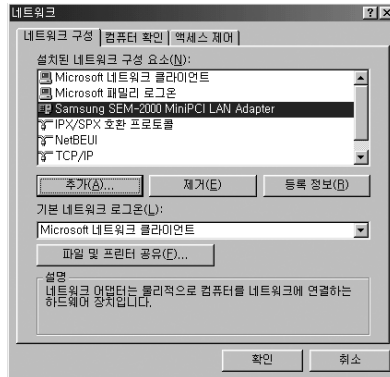

4. [네트워크]의 네트워크 구성 탭의 설치된 네트워크 구성요소 리스트 중에서 'TCP/IP>Samsung SEM-2000 MiniPCI LAN Adapter' 항목을 선택하고 등록정보를 누릅니다.


5. [TCP/IP 등록정보]의 **P주소** 탭에서 **할당된 P주소 사용**을 선택하여 사용 가능한 **P주소** 및 **서브넷 마스크**를 입력합니다.
DHCP를 사용할 경우 '자동으로 IP주소 지정'을 선택하십시오.

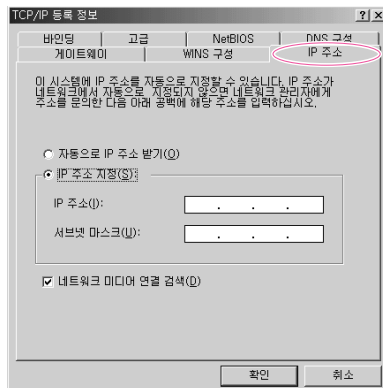

참고 : P주소 등은 초고속 통신망 담당자나 해당 네트워크 관리자에게 문의하시기 바랍니다.

6. **게이트웨이** 탭에서 새 **게이트웨이(N)** 항목에 사용 가능한 게이트웨이 주소를 입력하고 **추가** 버튼을 반드시 누릅니다.
DHCP를 사용할 경우 게이트웨이를 추가할 필요가 없습니다.
7. **DNS 구성** 탭에서 **DNS 사용(B)**를 선택한 후 사용 가능한 호스트 이름 및 DNS 서버 주소를 입력합니다. 추가 버튼을 반드시 누릅니다.
DHCP를 사용할 경우 'DNS 사용 안함(I)'을 선택하십시오.
8. [TCP/IP 등록정보]에서 모든 등록이 완료되면 **확인**을 누릅니다.
9. [네트워크]에서 **추가**를 누릅니다.
10. [네트워크 구성 요소 종류 선택]이 나타나면 **프로토콜**을 선택한 후 **추가**를 누릅니다.

11. [네트워크 프로토콜 선택]에서 **제조업체** 항목 중 **Microsoft**를 선택하고 오른쪽의 **네트워크 프로토콜** 항목에서 **PX/SPX 호환 프로토콜**을 선택한 후 **확인**을 누릅니다.

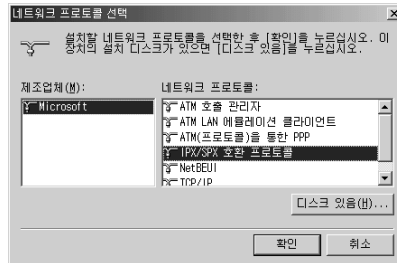

12. 10, 11번에서 프로토콜이 추가되면 [네트워크의 설치된 네트워크 구성요소 항목에 'TPX/SPX 호환 프로토콜 ~'이 추가됩니다.
13. 위의 9, 10번을 다시 한번 실행한 후 [네트워크 프로토콜 선택]에서 **제조업체** 항목 중 **Microsoft**를 선택하고 오른쪽의 **네트워크 프로토콜** 항목에서 **NetBEUI**를 선택한 후 **확인**을 누릅니다.
14. 13번에서 프로토콜이 추가되면 [네트워크의 설치된 네트워크 구성요소 항목에 'NetBEUI ~'이 추가됩니다.
15. [네트워크]에서 **파일 및 프린터 공유**를 선택하여 공유하고 싶은 항목을 선택한 후 **확인**을 누릅니다.
16. [네트워크]의 **컴퓨터 확인** 탭에서 컴퓨터 이름, 작업 그룹, 컴퓨터 설명 항목을 입력하고 **확인**을 클릭합니다. 단 컴퓨터 이름은 동일 네트워크에서 하나만 존재해야 합니다.
17. [네트워크]에서 위의 모든 등록이 완료되면 **확인**을 누릅니다.
18. [시스템 설정 변경]에서 **예**를 눌러 시스템을 재시작합니다.

자이젠(Zaigen) 안내

자이젠(Zaigen)은 삼성 컴퓨터 고객들에게 유용한 정보와 서비스를 제공하는 사이버 공간입니다.
회원 가입을 한 후 다양한 서비스를 경험하세요.
인터넷 주소는 <http://www.zaigen.co.kr> 입니다.




자이젠(Zaigen)에서는

- 전자우편(E-mail)을 주고 받을 수 있습니다.
- 개인 홈페이지를 만들 수 있습니다
- 나만의 사이버 디스크를 제공합니다.
- 편하게 상품을 구입할 수 있는 **홈쇼핑**이 제공됩니다.
- 업그레이드된 **소프트웨어**를 받을 수 있습니다.

E-mail 주고 받기

zaigen(자이젠) 회원 가입을 하면 '신청한 자이젠 ID@zaigen.co.kr' 과 같은 형식의 개인 주소 (E-mail Address)를 받게 됩니다. Zaigen 홈페이지에서 자신의 ID와 비밀번호를 입력하여 로그인 한 뒤 Myzone 아래의 E-mail로 이동하세요.

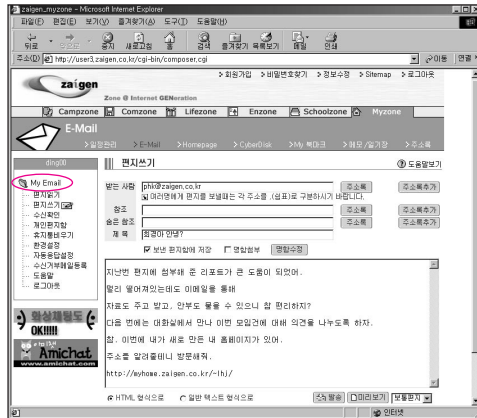

E-mail을 보내려면

1. 좌측 메뉴바에서 **편지쓰기**를 선택합니다.
2. [편지 쓰기]창이 나타나면 **받는 사람**란에 편지를 받을 사람의 주소를 입력합니다.
3. **제목**을 입력하고 편지를 씁니다.
4. 동봉합 파일이 있으면 **파일 첨부** 항목에 첨부할 파일의 갯수를 입력하고 **첨부**를 클릭합니다. **찾아보기**를 클릭한 뒤 파일을 지정합니다.
5. **발송**을 누르면 상대방에게 편지가 배달됩니다.

자세한 사용법은 메뉴의 도움말을 참고하세요.

PC 통신 사용하기


PC 통신을 이용하면 멀티미디어와 인터넷, E-mail 기능을 사용할 수 있으며 친구들과의 채팅(대화), 동호회를 통한 취미 활동, 유용한 자료 등 생활 속의 정보를 서비스 받을 수 있습니다. PC 통신 무료 이용권은 모델에 따라 제공되지 않을수도 있습니다.

PC 통신을 하기 위해서 통신 프로그램을 시스템에 설치해야 합니다.
설치 방법은 다음과 같습니다

1. 시스템 복원 CD 중 Disc 2를 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
2. Disc 2가 자동으로 실행되면 설치하고자 하는 통신 프로그램을 하나 선택한 후 확인을 누릅니다.
3. 설치 진행 화면의 설명대로 설치를 진행합니다.
4. 설치가 끝나면 통신 프로그램을 시작합니다. 이 때 사용자 등록을 해야 하는데 별도의 한 장으로 제공된 PC 통신 무료 이용권을 참고하여 정해진 기간동안 무료로 통신 서비스를 제공받아보세요.



유니텔 (<http://www.unitel.co.kr>)
대표전화 1544-3535, 가입문의 (02)2186-1111

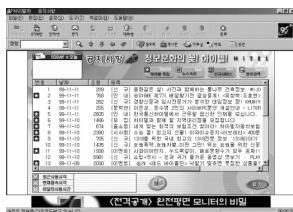

하이텔 (<http://www.hitel.net>)
고객센터 080-022-1410, 02-3289-4000



나우누리 (<http://www.nowuri.net>)
고객센터 02-590-3800

제4장!

시스템 관리하기

시스템을 효율적으로 관리하는 방법을 설명합니다.

절전기능 사용하기

Standby(대기)모드

시스템을 사용하지 않을 때 <Fn> + <F4/Standby> 키를 누르면 Standby(대기)모드로 들어갑니다. 이 모드에서는 시스템이 꺼져 있는 것과 유사한 전력을 소비합니다. 깨어나려면 전원버튼을 누르면 됩니다.

일정한 시간동안 시스템을 사용하지 않을 때 자동으로 Standby모드로 들어가게 하려면 다음과 같은 방법으로 시스템을 설정해야 합니다.


1. 시작 > 설정 > 제어판 > 전원 관리를 실행합니다.
2. [전원 관리 등록 정보]의 전원 구성표 탭에서 각 항목에 원하는 시간을 설정하고 적용을 누르면 됩니다.

전원 연결을 했을 경우와 배터리를 사용할 경우를 나누어서 시간을 설정할 수 있습니다.

시스템 대기 모드
모니터와 하드디스크 등의 장치를 끕니다. 다시 켜려면 전원 버튼을 누릅니다.


모니터 절전 기능
지정한 시간에 LCD가 꺼지도록합니다.

하드 디스크 절전 기능
지정한 시간에 하드디스크가 절전기능을 실행합니다.

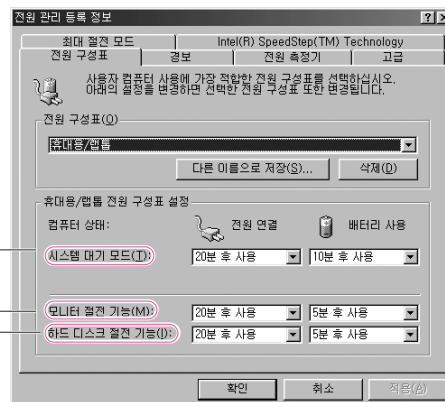

■ 절전버튼의 활용

전원 버튼과 <Fn>+<F4/Standby>키의 기능은 사용자가 설정할 수 있습니다.
시작 > 설정 > 제어판 > 전원 관리에서 고급 탭을 선택합니다.

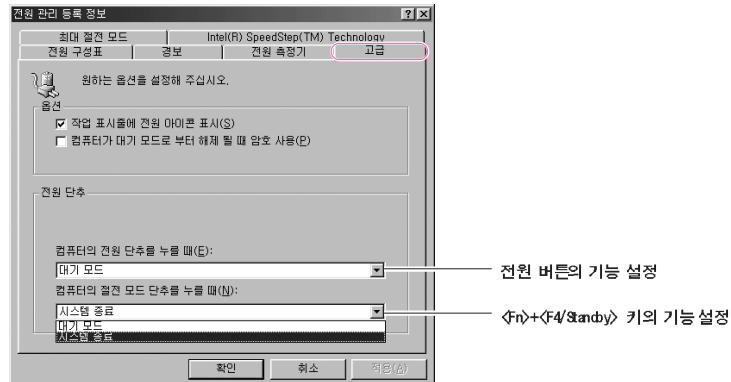

위와 같은 방법으로 전원 버튼의 기능도 변경, 설정할 수 있습니다.
기능의 종류는 전원 끄기, 대기 모드가 있습니다


- 주의** :
- 전원 버튼이 대기 모드로 설정되어 있을 때 전원 버튼을 이용하여 시스템을 강제로 종료할 경우 전원 버튼을 4초 이상 눌러야 합니다.

Intel Speedstep™

전원 공급 장치의 종류에 따라 CPU의 속도를 조절할 수 있기 때문에 특히 배터리 사용 시 절전을 할 수 있습니다. 모델에 따라 이 기능이 제공되지 않을 수도 있습니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 다음의 조건을 모두 만족시켜야 합니다.

- Intel의 Speedstep(TM)을 지원하는 CPU인 경우
- Speedstep(TM)의 기능을 조정할 수 있는 프로그램(Applet)이 있는 경우

1. 셋업의 **Boot** 메뉴로 들어갑니다. (P5-2)
2. **Intel(R) Speedstep(TM)** 항목을 원하는 값으로 설정합니다.

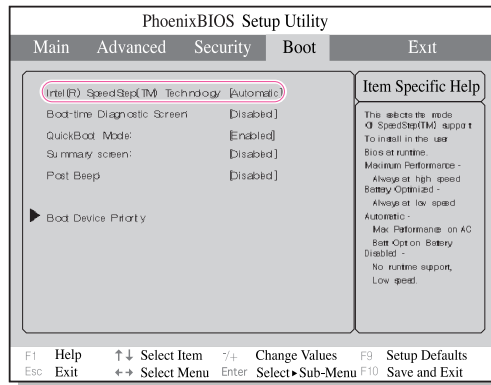

- **Performance** : 전원 공급 장치에 상관없이 CPU가 높은 속도로 동작하여 배터리의 사용시간을 감소시킵니다.
 - **Battery** : 전원 공급 장치에 상관없이 CPU가 낮은 속도로 동작하여 배터리의 사용시간을 늘립니다.
 - **Automatic** : 전원공급장치의 종류에 따라 자동으로 CPU의 속도를 변환합니다. (이 항목을 설정하는 것을 권장합니다.)
 - **Disabled** : 이 기능을 사용하지 않습니다. 이 기능은 윈도우상에서 Speedstep 기능을 조정할 수 있는 프로그램(Applet)이 실행되지 않도록 합니다.
3. <F10>키를 눌러 설정값을 저장한 후 셋업을 빠져나옵니다.

주의 윈도우상에서 Speedstep 기능을 조정하려면 작업표시줄에 있는 Intel Speedstep 아이콘()을 더블 클릭하면 기능을 설정할 수 있습니다.

배터리 사용하기


AC 어댑터를 연결하지 않고 배터리를 사용하려면 다음의 설명을 참고합니다.

본 시스템에는 Li-Ion (Lithium-Ion, 리튬이온) 스마트 배터리가 제공됩니다.


- 주의**
- 제일 처음 사용 시 배터리에 적혀 있는 주의사항을 반드시 읽고 사용합니다.
 - 배터리는 실내온도에서 보관하며, 본 설명서의 시스템 사용 환경 내용(P.A-2)을 참고하여 배터리도 같은 수준으로 사용/보관합니다.

배터리 교체하기

1. 시스템 전원을 모두 분리하고 LCD를 닫습니다.
2. 시스템을 뒤집어 놓습니다.
3. 배터리 고정장치를 화살표 방향으로 당기면 배터리가 밖으로 약간 올라옵니다.

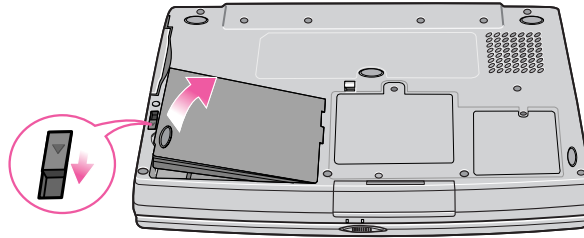

4. 올라온 배터리를 들어올려 분리합니다.
5. 시스템과 배터리의 방향을 잘 맞춰서 배터리를 끼웁니다.
6. 배터리 고정장치가 '클릭'할 때까지 배터리를 누릅니다.

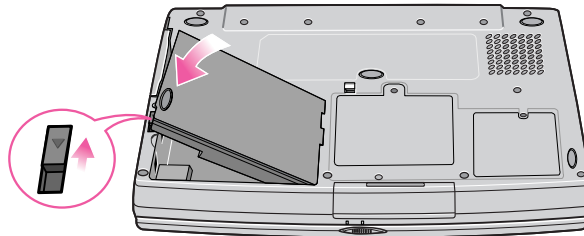

7. 이제 시스템에 전원코드를 연결하여 배터리를 충전합니다.

충전 상태 알아보기

〈Fn〉 + 〈F2/ Status〉를 누릅니다. LCD화면 위에 Gauge가 나타납니다.


또는 시직> 설정> 제어판> 전원 관리 항목의 ‘전원 측정기’ 탭에서도 알 수 있습니다.

● Power Resource:

전원 입력 방법




AC 어댑터가
연결되었을때



배터리로
전원이 입력될 때

● Battery Level:

배터리의 충전 잔여량



참고 배터리는 소모품으로 수명이 있습니다. 충전/방전을 반복하면 수명이 서서히 단축되므로 구입 시에 비해 사용시간이 반 정도 떨어지면 새 배터리를 구입해서 사용하는 것이 좋습니다.

참고 배터리 경고
배터리 잔여량이 10% 미만일 경우 경고음을 내고 [배터리 부족] 화면이 나타납니다.
이때 바로 전원코드를 연결하거나, 새로운 충전지로 교체하십시오.
배터리 잔여량이 3% 남았을 때는 시스템이 자동으로 대기모드로 들어갑니다.
단, 이 내용은 제어판> 전원 관리> 경고 항목이 어떻게 설정되어 있는지에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 오래 쓰기

■ LCD 화면 밝기 조정

〈Fn〉 + 〈〉 : LCD화면 어둡게 하기


■ 절전 기능 사용

시스템을 오랜 시간 사용하지 않을 때 전력 소모를 줄이는 기능입니다.
본 설명서의 42페이지를 참고하여 절전기능을 활용해 보세요.

■ Battery Calibration 기능 사용

배터리는 충전과 방전을 완전하게 하지 않고 수십 회 이상 사용할 경우 배터리의 특성상 외부에 알려주는 잔량표시와 실제 잔량의 차이가 발생할 수 있습니다. 이러한 현상은 사용 시간의 감소 및 사용자에게 배터리 잔량에 대한 혼란을 줄 수 있으므로 충전지를 완전하게 방전시키고 다시 완전하게 충전하는 방법으로 사용 시간의 개선 및 보다 정확한 잔량을 측정할 수 있습니다. 이런 이유에서 배터리를 완전히 방전시켜주는 기능을 Battery Calibration라고 합니다.

1. 시스템을 끄고 AC 어댑터를 제거합니다.
2. 시스템 켜고 〈F2〉키를 눌러 셋업으로 들어갑니다.
3. Exit메뉴에서 **Smart Battery Calibration** 항목을 선택하고 〈Enter〉를 누릅니다. 이제 Battery Calibration 기능이 작동됩니다. 이 작업은 배터리 잔량에 따라 다소 차이가 있지만 2 ~ 3시간 정도 소요됩니다.

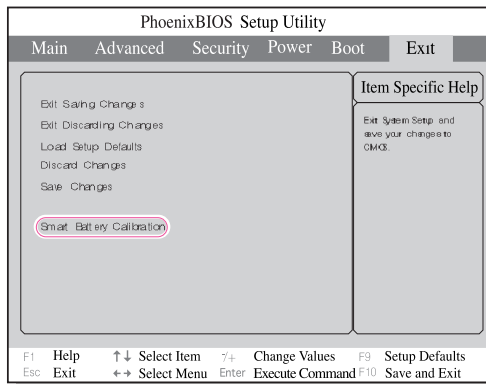


4. 배터리가 완전히 방전되면 AC어댑터를 연결하여 완전 충전시켜줍니다.

자동차에서 충전/사용하기

자동차의 라이터 잭을 이용하여 배터리를 충전 또는 사용할 수 있습니다.
충전용 자동차 어댑터는 별도 구입품목이며, 제조회사마다 사용방법이 다릅니다.
구입 시 제공받은 사용설명서를 참고하여 사용합니다.

1. 자동차 어댑터를 시스템의 전원 입력 포트에 연결합니다.
2. 어댑터를 라이터 잭에 연결합니다.
3. 전원이 연결되면 시스템의 충전표시등이 주황색으로 바뀌며 충전을 시작합니다.

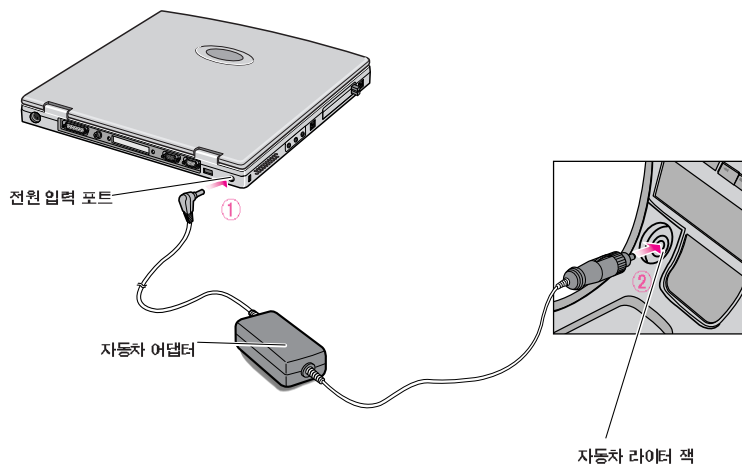


- 주의**
- 자동차에서만 사용하십시오.
 - 엔진시동이 걸려있는 상태에서만 사용하십시오.
 - 직사광선을 피하여 주십시오


도난 방지 포트 사용하기(켄싱턴락)

켄싱턴락은 시스템을 공공장소에서 사용할 때 하드웨어적으로 시스템을 고정시켜놓아 도난을 방지하는 장치를 말합니다. 켄싱턴락은 별도로 구매해야 하며, 사용방법과 제품의 모양은 제조회사마다 다릅니다. 켄싱턴락 구입시 제공받은 사용설명서를 참고하여 사용합니다.

1. 시스템에 잠금장치를 끼우고 locking 방향으로 조정 합니다.

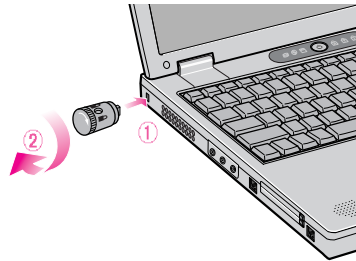

- 2 켄싱턴락의 케이블을 연결합니다.

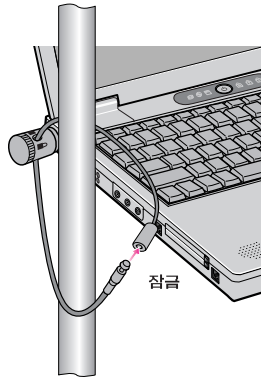

- 3 켄싱턴락을 움직이지 않도록 고정할 수 있는 곳(무거운 물건이나 책상)에 고정시킵니다.

휴대시 주의사항

- 시스템을 휴대할 경우 시스템과 AC 어댑터를 분리하여 휴대하십시오.
그렇지 않을 경우 시스템의 기능에 영향을 줄 수 있습니다.
- 비행기를 탈 때는 노트북 FC 전용 가방에 넣어 들고 탑승하십시오.
- 출/입국 심사 시 X-레이 검사기는 통과해도 되지만, 금속 탐지기를 지날 때는
들고 가지 마십시오.
- 비행기 이/착륙시에는 노트북을 사용하지 마십시오.
- 비행기에서 사용할 수 있는 어댑터에 대해서는 항공사에 문의하십시오.

제5기!

자신에게 맞게 조정하기

시스템을 자신이 사용하기 편리하도록
관리하는 방법을 설명합니다.


시스템 환경 설정 유틸리티인
셋업의 사용법과 비밀번호 사용법,
디스플레이 장치 연결하는 방법 등을
설명합니다.

셋업(시스템 환경 설정) 사용 하기


셋업이란 시스템의 환경을 사용자에게 맞도록 변경할 수 있는 환경 설정 유틸리티입니다.
셋업은 비밀번호 설정, 부팅순서 변경 등을 할 때나 새로운 장치를 추가하였을 때 사용합니다.
셋업을 잘못 설정하면 시스템 오류가 발생하므로 주의하기 바랍니다.
셋업 화면은 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

셋업으로 들어가는 방법

1. 시스템을 켭니다.
2. 부팅화면이 나타나면 <F2> 키를 누릅니다.

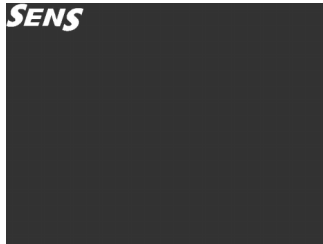

3. 잠시 후 셋업 초기화면이 나타납니다.

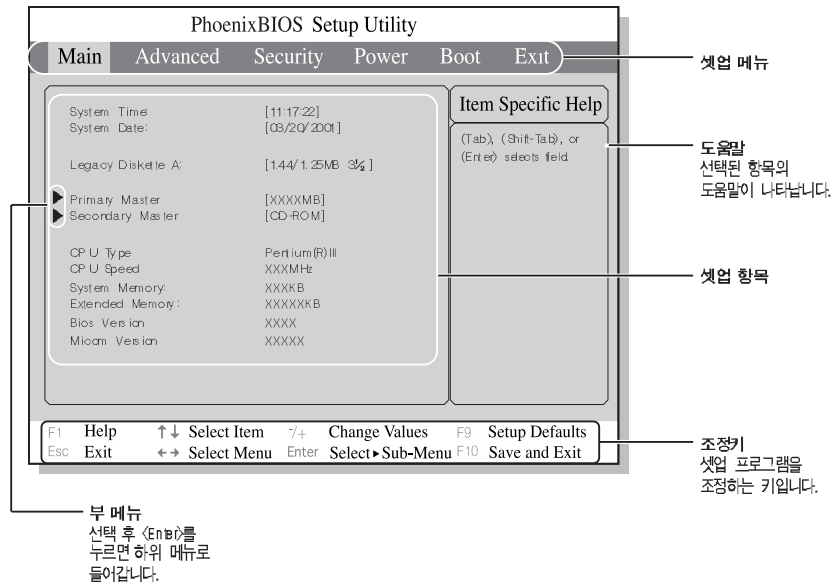

셋업 메뉴 소개

메인	내용
Main	기본적인 시스템 환경에 관한 내용입니다.
Advanced	시스템의 OS 및 주요 칩셋의 기능을 설정하는 메뉴입니다.
Security	시스템 보안에 관한 내용입니다.
Power	전원관리 기능에 대한 내용입니다.
Boot	시동에 관한 내용입니다.
Exit	셋업 종료에 관한 내용입니다.

참고 셋업 메뉴나 항목에 관한 자세한 내용은 화면 우측의 도움말을 참조하십시오.
 셋팅 후 시스템에 이상이 있을 시에는 종료 메뉴에서 'Load Setup Defaults' (기본 설정)를 선택한 후에 저장하고 다시 변경된 사항을 조정해 봅니다.


셋업에서 사용하는 키 소개

F1	셋업의 도움말을 볼 수 있습니다.
Esc	부 메뉴에서 상위 메뉴로 올라오거나 종료 메뉴로 이동합니다.
↑ , ↓	위 아래 항목으로 이동합니다.
← , →	다른 메뉴로 이동합니다.
- , +	항목의 값을 변경할 때 사용합니다.
Enter	항목을 선택하거나 부 메뉴로 들어갑니다.
F9	환경 설정 기본값(초기 환경)으로 변경합니다.
F10	변경한 내용을 저장하고 셋업을 종료할 때 사용합니다.


비밀번호 설정/ 해제 하기

부팅 시 비밀번호 설정/해제 방법

1. 셋업의 **Security** 메뉴로 들어갑니다. (셋업으로 들어가는 방법은 5-2페이지 참고)
2. **Set Supervisor Password** 항목에서 <Enter>를 누릅니다

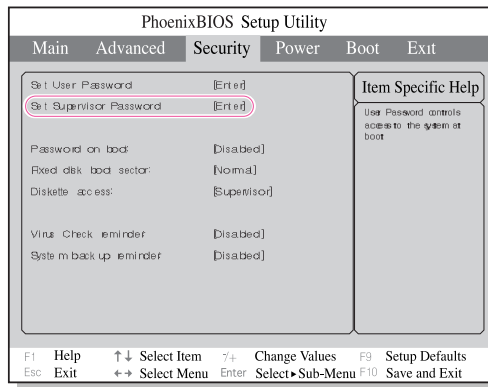

3. 비밀번호를 입력하고 <Enter>를 누르고, 비밀번호를 다시 한번 확인한 후 <Enter>를 누릅니다

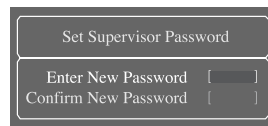


4. [Setup Notice]에 비밀번호가 입력되었다는 내용이 나오면 <Enter>를 누릅니다
5. **Security** 메뉴에서 **Password on boot** 항목이 **Enabled**로 설정되었는지 확인합니다.
6. <F10>을 눌러 바꾼 셋업 설정 내용을 저장한 후 종료합니다. 이제 비밀번호 설정이 완료된 것입니다

참고 : 비밀번호를 사용하고 싶지 않을 때는 위의 설정 방법을 그대로 하되, 3번에서 'Old Password'란에 기존의 비밀번호를 입력하고 'Enter New Password'와 'Confirm New Password'란은 비워 놓은 채 <Enter> 키를 눌러 자나간 후 6번을 실행하면 비밀번호가 해제 됩니다.


부팅 순서 변경하기

시스템을 부팅할 때는 부팅 가능한 CD, 디스켓, 하드디스크가 있어야 합니다. 사용자의 필요에 따라 부팅 순서를 변경할 수 있습니다. 여기에서는 CD로 부팅하는 방법을 예로 들어 설명합니다.

1. 셋업의 **Boot** 메뉴를 실행합니다.
2. <▼> 화살표키를 눌러 **Boot Device Priority** 항목으로 이동하고 <Enter>를 누릅니다.

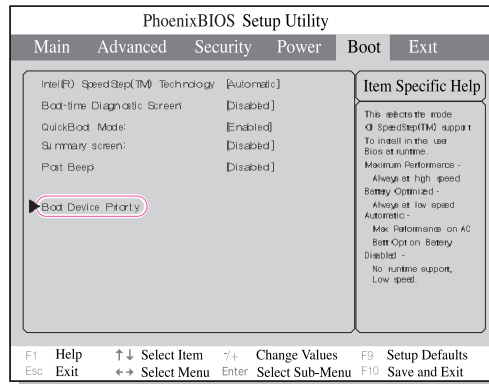

3. **ATAPI CD/DVD-ROM Drive** 항목으로 이동한 후 맨 위로 이동할 때까지 <Shift> + <+> 키를 누릅니다.




4. **ATAPI CD/DVD-ROM Drive** 항목이 맨 위로 오면 <Esc>를 눌러 전 화면으로 빠져나옵니다.
5. <F10>을 눌러 설정값을 저장한 후 셋업을 종료합니다.
이제 부팅 가능한 CD를 넣어 부팅하면 됩니다.

디스플레이 화면 조정하기

디스플레이의 해상도 및 색상 조절하는 방법입니다.

1. 시작 > 설정 > 제어판에서 디스플레이를 실행합니다.
2. [디스플레이 등록 정보]에서 설정 탭을 선택합니다.

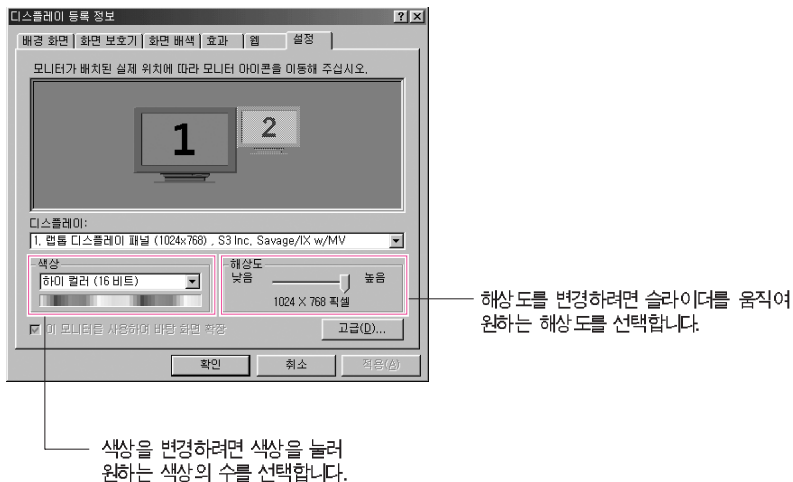

3. 조정이 끝난 후에는 적용을 누릅니다

지원하는 모니터 해상도

윈도우에서 지원하는 외부 모니터 LCD의 해상도는 A-3페이지의 표를 참고하세요.

외부 모니터 연결하여 보기

LCD 화면과 함께 다른 디스플레이 장치(모니터)를 연결하여 사용할 수 있습니다.

일반 모니터(CRT)로 보려면

1. 시스템 종료 후 모니터 포트에 연결합니다.
2. 모니터와 시스템을 켜고 셋업으로 들어갑니다.
3. 셋업의 **Advanced** 메뉴에서 **Display Configuration** 항목을 **Simultaneous**로 설정합니다.
4. <F11>키를 눌러 설정한 값을 저장하고 셋업을 빠져나옵니다.
5. 시스템이 모니터를 찾으면 [새 하드웨어 추가 마법사]의 설명에 따라 드라이버를 설치합니다.

TV로 시스템 화면 보려면

1. TV출력 포트에 TV를 연결합니다. 연결케이블은 별도로 구입해야 합니다.
2. 시스템 셋업의 **Advanced** 메뉴에서 **TV Out Mode** 항목을 자신이 이용하는 TV 수신 방식에 맞춥니다. 한국에서는 **US NTSC** 방식을 사용하며, 기본값으로 설정되어 있습니다.
3. 시스템을 재시작합니다.
4. 시작 > 설정 > 제어판 > 디스플레이 아이콘을 더블클릭합니다.
5. [디스플레이 등록 정보]에서 설정 탭을 선택하고 고급 버튼을 누릅니다.
6. 고급 버튼을 눌러 나온 화면에서 **S3DuoVuo** 탭을 클릭합니다.
7. TV 항목을 클릭한 후 **확인**을 누릅니다. 만약 사용환경이 도스모드였다면 시스템을 재부팅합니다.

주의

- TV 전원을 켜면 LCD 대신 TV로 내용을 볼 수 있습니다. 단, TV 화면에서는 640 x 480 해상도만 지원됩니다.
- 도스 환경에서는 LCD와 TV를 동시에 사용할 수 없습니다. TV를 사용할 경우 LCD에는 화면이 나오지 않습니다.
- S3DuoVuo 탭 (위 설명 중 6번)이 보이지 않는 경우, 현재 디스플레이 설정이 Dual View로 되어 있기 때문입니다. Dual View를 해제한 후 4번부터 다시 시작합니다. (참고 Page 5-9)

Dual View 사용하기

Single View (기본값)는 다른 디스플레이 장치를 연결했을 때 모든 장치에 같은 화면을 출력하는 방법으로 현재까지의 기본적인 디스플레이 방법을 의미합니다.

Dual View는 현재 윈도우에서 지원되는 'Extended screen mode'를 가리키는 말로 두 개의 디스플레이 장치를 연결하여 각각 독립된 화면을 사용할 수 있도록 지원해주는 기능입니다.

1. 추가 디스플레이 장치(모니터, TV)를 시스템에 연결한 후 부팅합니다.
2. 시작 > 설정 > 제어판 > 디스플레이 항목을 더블클릭합니다.
3. [디스플레이 등록정보]에서 설정 탭을 누릅니다.
4. 두 개의 모니터 그림 중 '2'라고 표시된 모니터를 마우스로 클릭합니다.
5. '~ 이 모니터를 사용하시겠습니까?' 라는 질문에 예를 클릭합니다.
6. [디스플레이 등록 정보]에서 적용을 누릅니다.
7. 설정 탭에서 두 개의 모니터 중 '1' 이란 모니터를 조금 길게 누르면 현재 'Primary(주요)'로 쓰이는 디스플레이 장치에 '1'이란 숫자가 나타납니다. 또한 '2'라고 표시된 모니터를 길게 누르면 다른 디스플레이 장치에 '2'라고 나타나며 'Secondary(보조)'가 어떤 것인지 보여줍니다.




1: Primary(주요)



2: Secondary(보조)

참고

- '탐색기' 등의 프로그램을 시작하면 'Primary' 화면에 창이 뜨고 이를 마우스로 드래그하여 'Secondary' 화면으로 끌고 갈수 있으면 Dual View가 정상적으로 동작되고 있는 것입니다.

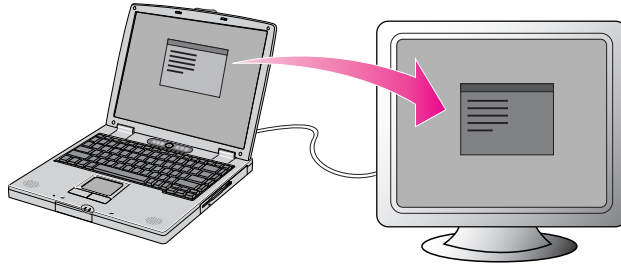

처음 이 과정을 실행시켰을 때 'Secondary'는 640×480해상도의 256색을 가지게 됩니다. Dual View상태에서는 각각의 디스플레이 장치의 해상도와 색상을 독립적으로 지정할 수 있습니다. 필요시 '디스플레이 등록 정보'에서 변경하십시오.


Dual View 해제 방법

1. 디스플레이 등록 정보를 실행시키고 설정 탭을 클릭합니다.
2. 두 개의 모니터 그림 중 '2'라고 표시된 모니터를 클릭합니다.
3. 이 모니터를 사용하여 바탕 화면 확장이라고 적혀있는 체크박스의 체크를 없애고 적용을 누릅니다.

바이러스 점검하기

바이러스를 점검하는 프로그램으로는 노턴 안티바이러스 (Norton AntiVirus)가 제공됩니다.

1. 시작 > 삼성 SW 모음 > Norton AntiVirus > Norton AntiVirus 2001를 클릭합니다.
2. 바이러스 검사를 할 드라이브를 선택한 뒤 지금 검사 실행을 클릭합니다.

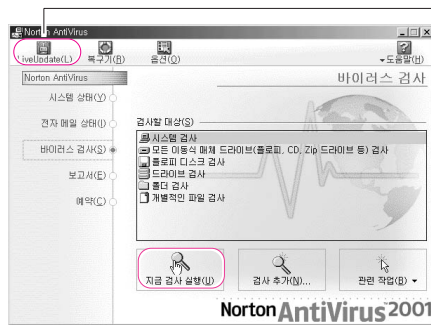

Symantec사의 홈페이지로 접속되어 신종 바이러스를 치료할 수 있는 최신 백신 프로그램을 다운 받을 수 있습니다.

3. 바이러스가 발견되면 Norton AntiVirus에서 지동을 선택하고 다음을 클릭하면 바이러스가 치료됩니다.

참고

시스템이 느려진 경우 윈도우에서 제공하는 디스크 검사나 디스크 조각 모음을 실행해 보는 것도 좋습니다.

시작 > 프로그램 > 보조 프로그램 > 시스템 도구 항목에서 디스크 검사, 디스크 조각 모음을 실행하면 됩니다.

- 디스크 검사: 파일, 폴더, 디스크 표면의 오류를 점검 후 수정

- 디스크 조각 모음: 파일공간과 사용되지 않은 공간을 다시 정렬

부록

SENS SENS
SENS SENS
SENS SENS
부록 *SENS SENS*

시스템 사양, 소프트웨어의 종류,
주의사항등이 있습니다.

시스템 사양

구입한 시스템의 기본 사양에 대해 알아봅니다. 제품 사양은 파생 모델에 따라 다를 수 있습니다.

구분	사양	시스템의 구성
CPU 캐쉬 메모리 메인 메모리 메인 Chipset	Intel Celeron 550/ 600/ 650/ 700 MHz Intel Pentium III 450/ 500/ 600/ 650/ 700/ 750/ 800/ 850 MHz 128/ 256KB P6 SRAM 64/ 128/ 256 MB SDRAM (Max 256 MB) 2 SDRAM 소켓 440ZX/440BX	
하드디스크(HDD) 플로피디스크(FDD) *CD-ROM/DVD-ROM	3.5", UltraDMA33 SMART 9.5/ 127 mmH 멀티베이에 내장됨 24 배속 CD-ROM/ 8 배속 DVD-ROM	
그래픽스 사운드 모뎀/LAN 모듈 모뎀 모듈 PCMCIA 슬롯 포트 *선택 사양	S3 Savage IX Max. 1024 x 768 픽셀, XGA 메모리: 8 MB SGRAM Chipset: ESS ES1980+ ES1921, PCI+AC97 CODEC 모뎀/LAN 통합: Mini-PCI 56 Kbps V.90 + 10/100 Base T Ethernet 모뎀: Mini PCI 56 Kbps V.90 I, II, III 타입 카드 장착 가능 CardBus, Zoomed video 지원 직렬 병렬 USB, PS/2, 모니터 TV-out(RCA) RJ-11(Modem), RJ-45(LAN), 마이크, 헤드폰, Line-in 자동차 어댑터 DVD-ROM(8 배속), CD-RW LS-120 2nd HDD, 리튬이온 스마트 배터리	
크기(mm) LCD 패널 크기 중량 배터리	311(W) x 253.3(D) x 35.2(H) 12.1" SVGA / 13.3" XGA / 14.1" XGA 2.46 Kg (대용량 배터리, 14.1", CD-ROM 포함) 리튬이온 스마트 배터리 표준형-Size: 18650, 3S2P, 40 Wh 대용량-Size: 18650, 4S2P, 53 Wh	
사용환경	온도 (보관시): -5 ~ 40°C 습도 (보관시): 5% ~ 90% (동작시): 10 ~ 32 °C (동작시): 20% ~ 80%	
작동 전압 주파수 입력/출력 전력 출력 전압	평상시 100 - 240 VAC 50 - 60 Hz 1.5A 100V ~ 0.8A 240V / 60W 190 VDC	

* 시스템과 함께 구입할 수 있는 옵션물들의 종류가 무엇인지 제품 카다로그를 참고하거나, 대리점에 문의하여 구입한 후 사용하세요.

그래픽스 관련 정보

그래픽스의 색상, 해상도, 화면주사율을 변경할 경우 다음의 표를 참고하시기 바랍니다.

- O - 지원함
- △ - 지원하지만 DVD를 실행할 경우는 정상 동작하지 않음
- X - 지원하지 않음

주의 강제로 최대 해상도를 변경할 때는 외부 모니터(CRT)나 프로그램에 손상을 줄 수 있습니다.
DVD를 시청할 경우 LCD, CRT 중 하나로 시청하십시오.

LCD, CRT

LCD 또는 CRT(외부 모니터) 중 한 개의 디스플레이 장치를 이용할 때 그래픽스 관련 설정 내용입니다.

해상도 색상수 주사율	640×480		800×600		1024×768		1280×1024		1600×1200	
	최적	기본	최적	기본	최적	기본	최적	기본	최적	기본
286 color	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
16 bit	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
32 bit	O	O	O	O	O	O	△	△	X	X

Dual Monitor

LCD와 CRT(외부 모니터)를 연결하여 똑같은 화면을 양쪽에서 모두 볼 수 있게 했을 때의 그래픽스 관련 설정 내용입니다.

해상도 색상수 주사율	640×480		800×600		1024×768		1280×1024	
	최적	기본	최적	기본	최적	기본	최적	기본
286 color	O	O	O	O	O	O	O	O
16 bit	O	O	O	O	△	O	△	O
32 bit	O	O	△	O	△	O	X	X

Dual View

Dual View 상태에서 그래픽스 관련 설정 내입니다. Dual View는 LCD와 모니터를 연결하여 각각 하나의 큰 화면으로 보는 것을 말합니다.

자세한 사항은 사용설명서의 Dual View 사용하기 부분을 참고하세요.

256 color 색상수일 경우

LCD \ 주사율	CRT		640×480		800×600		1024×768		1280×1024	
	최적	기본	최적	기본	최적	기본	최적	기본	최적	기본
640×480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800×600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1024×768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1280×1024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16bit color 색상수일 경우

LCD \ 주사율	CRT		640×480		800×600		1024×768		1280×1024	
	최적	기본	최적	기본	최적	기본	최적	기본	최적	기본
640×480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800×600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1024×768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1280×1024	△	0	△	0	△	0	△	0	△	0

32bit color 색상수일 경우

LCD \ 주사율	CRT		640×480		800×600		1024×768		1280×1024	
	최적	기본	최적	기본	최적	기본	최적	기본	최적	기본
640×480	0	0	0	0	△	0	x	x	x	x
800×600	0	0	0	0	△	0	x	x	x	x
1024×768	△	△	△	△	△	△	x	x	x	x
1280×1024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

소프트웨어의 종류

시스템에 제공되는 소프트웨어를 알아봅니다. 사용법은 각 프로그램의 도움말을 참조하세요.
단, 모델에 따라 제공되지 않는 프로그램이 있을 수 있습니다.



매직인터넷
자이젠

매직인터넷 자이젠
인터넷 접속을 쉽게 할 수 있는
프로그램



피시딕

피시딕
한/영 한/일 국어 컴퓨터에
걸친 전자 사전



하안손

하안손 두개
키보드 타이핑 연습 프로그램



Acrobat
Reader 4.0

Adobe Acrobat 4.0
pdf 파일을 읽을 수 있는
프로그램



Magic 119 +

Magic 119+
시스템 오류 진단 및 복구
프로그램



Norton
AntiVirus
2001

Norton AntiVirus
컴퓨터 바이러스 검사/퇴치
프로그램

참고

- 훈민 오피스 2000과 훈민 워드 뷰어 2000은 시스템과 함께 제공된 훈민정음 설명서를 참고하여
- 설치한 후 사용하세요

저작권

이 설명서의 저작권은 삼성전자 주식회사에 있습니다. 이 설명서의 일부 혹은 전부를 삼성전자의 허가없이 전자적, 기계적, 음향적인 어떤 수단으로도 재생산하거나 전송할 수 없습니다.

이 설명서의 내용은 제품의 기능 향상 등을 이유로 변경될 수 있습니다.

데이터의 손실은 제조업체에서 보증되지 않습니다. 중요한 데이터는 손실되지 않도록 주의하고, 항상 백업을 받아 놓으십시오.

등록 상표

삼성, Samsung은 삼성의 등록상표입니다.

SENS, 센스는 삼성전자의 등록상표입니다.

Intel, Pentium/Celeron은 Intel사의 등록상표입니다.

Microsoft, MS-DOS, Windows는 Microsoft사의 등록상표입니다.

이 외의 회사명이나 제품명은 해당 회사 소유의 등록상표입니다.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

전자파 적합등록 안내 (Class B)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역은 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

- 참고**
- 단, 모델 중 전자파 적합등록 Class A 를 받은 제품도 있습니다.
 - 전자파 적합 등록 Class A: 이 기기는 업무용으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며 만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

주의 사항

설치 시 주의사항



- 정격 전압에서 사용하세요
제품이 손상되거나 화재의 위험이 있습니다.
- 부품은 승인된 것을 사용하세요
제품이 오동작하거나 손상될 수 있습니다.
- 함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요
제품이 손상될 수 있습니다.
- 먼지, 습기가 없는 곳에 설치하세요
컴퓨터의 기능이 저하되며 감전의 위험이 있습니다.
- 반드시 접지단자가 있는 콘센트에 연결하세요
누전 시 감전을 방지해 줍니다.
- 멀티 콘센트에 전력소비가 많은 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요
과열로 화재의 위험이 있습니다.
- 시스템을 자석류나 대형 스피커에서 멀리 설치하세요
하드디스크의 내용이 지워지거나 모니터 화면이 손상될 수 있습니다.
- 흔들리거나 기울어지지 않게 설치하세요
제품이 손상되거나 사용자가 다칠 위험이 있습니다.
- 방습제나 비닐백은 어린이가 만지지 않게 하세요
어린이가 방습제를 먹거나 비닐백을 머리에 쓰면 위험합니다.

사용 시 주의사항

- 중요한 자료는 항상 복사(Back Up)해 두세요.
데이터가 손실될 수 있습니다.
- 모든 선택사항은 전원을 끈 상태에서 추가/제거하세요.
제품이 손상될 수 있습니다.
- CD(DVD)ROM 드라이브를 임의로 조절하지 마세요.
드라이브가 손상될 수 있습니다.
- 손상된 전원 플러그, 코드는 교체해서 사용하세요.
감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 청소 시엔 컴퓨터 전용 세척제를 사용하세요.
제품이 변형될 수 있습니다.
- 제품 및 전원케이블, AC어댑터는 발열제품에서 멀리 하세요.
화재의 원인이 되거나 제품이 변형될 수 있습니다.
- 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 천둥, 번개가 칠 때는 모뎀, 전화선 및 노출된 단자를 만지지 마세요.
감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 통풍이 잘 되는 곳에서 사용하세요. 침대나 쿠션 위에 놓고 사용하지 마세요.
화재의 위험이 있습니다.

